

LLAVE BAJA

PRAGA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo	MB-V415111-CP
Línea	Praga
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.
3. Este producto es frágil, para evitar cualquier daño o desperfecto manéjelo con cuidado.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Al abrir, revise que la caja contenga todas sus partes.
2. Asegúrese que el lavabo sea adecuado para la llave.
3. No desarme el cuerpo de la llave, fue previamente instalado y ensamblado correctamente antes de salir de la fábrica.
4. Para evitar que la llave mezcladora se tape, drene la tubería dejando correr un poco de agua antes de la instalación.
5. Después de la instalación, asegúrese de que todas las uniones y conexiones estén libres de fugas.
6. La presión de agua debe ser 1.5 kg/cm² mínimo, 6 kg/cm² máximo (tanto para el agua fría, como para el agua caliente).
7. Asegúrese de conectar correctamente las mangueras de suministro de agua. Manguera izquierda para agua caliente y manguera derecha para agua fría.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave ajustable



Desarmador


Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

DIMENSIONES

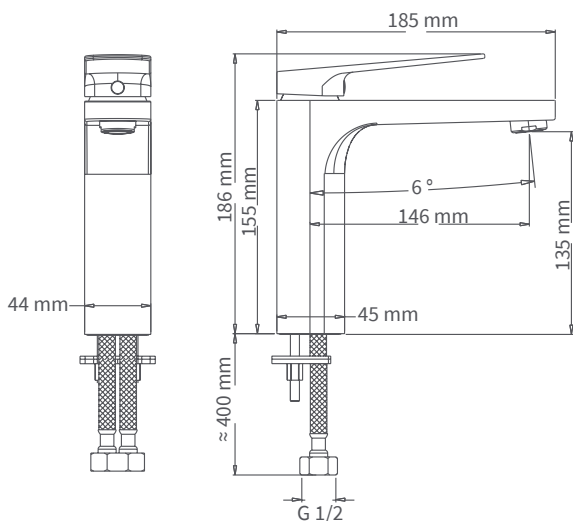

LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN


Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Cuerpo de la llave	1
2	Mangueras flexibles	2
3	Empaque	1
4	Sistema de fijación	1

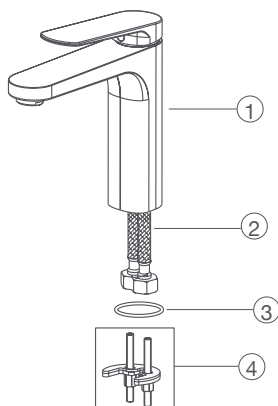


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de llave	Monomando baja
Material de fabricación	Latón sólido
Acabado	Cromo pulido
Incluye	Accesorios de instalación
Presión de agua requerida	1.5 kg/cm ² min a 6 kg/cm ² max


PASOS DE INSTALACIÓN

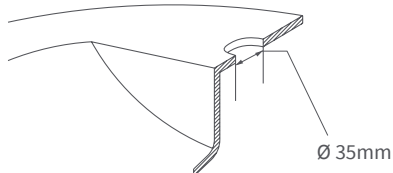


- 1 Antes de iniciar la instalación, asegúrese que el orificio para instalar la llave sea de Ø 35mm.

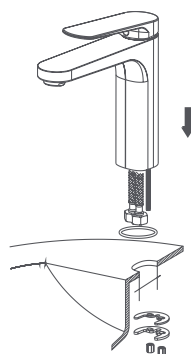

- 2 Retire el sistema de fijación dejando los tornillos en la base de la llave e introduzca mangueras y cuerpo de la llave a través del orificio. Coloque el "O" Ring (empaquete) entre la llave y la superficie.

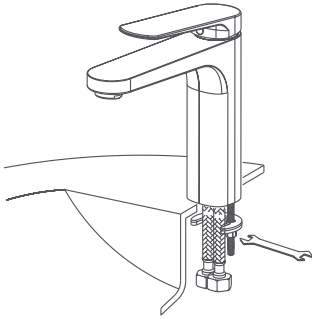


- 3 Coloque el sistema de fijación en los tornillos M6 en la parte inferior de la llave. Conecte los componentes con el cuerpo principal de la llave por la parte inferior y apriete, fijando el cuerpo de la llave en el lavabo.

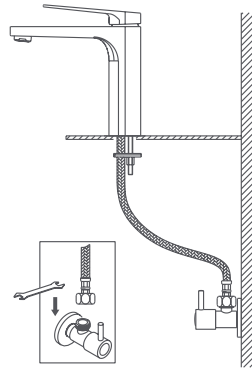


- 4 Coloque las dos mangueras en la válvula angular. La roja para agua caliente y la azul para agua fría.

PASOS DE FUNCIONAMIENTO

- 1 Levante la manija para abrir la llave, baje la manija para cerrarla. A mayor ángulo de apertura, mayor será el flujo de agua.

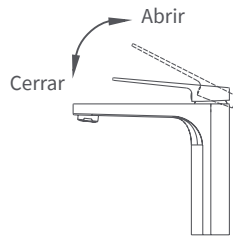

- 2 Gire la manija de la llave para ajustar la temperatura, hacia la izquierda para agua caliente y hacia la derecha para agua fría.

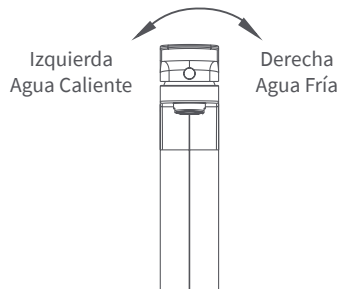

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

- ❶ Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
- ❷ Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (Se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
- ❸ Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
- ❹ No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
- ❺ No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Seis años contra defectos de fabricación.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com