

CONJUNTO DE REGADERA

DUNA INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo | MB-V835048-6 Línea | Duna Marca | Interceramic








Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

- 1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
- 2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.
- 3. Este producto es frágil, para evitar cualquier daño o desperfecto manéjelo con cuidado.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


- 1. Al abrir, revise que la caja contenga todas sus partes.
- 2. Asegúrese que el chapetón cubra bien la válvula mezcladora.
- 3. No desarme la válvula ústed mismo, fue previamente instalada y ensamblada correctamente antes de salir de la fábrica.
- 4. Verifique que la tubería interna y suministro de agua esté instalado, asegúrese de que estén libres de impurezas.
- 5. Después de la instalación, asegúrese de que todas las uniones y conexiones estén libres de fugas.
- 6. La presión de agua debe ser 1.5 kg/cm² mínimo, 6 kg/cm² máximo (tanto para el agua fría, como para el agua caliente).
- 7. La válvula esta diseñada para soportar un máximo de 50°C.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

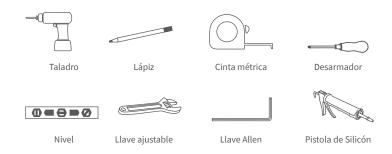





DIMENSIONES

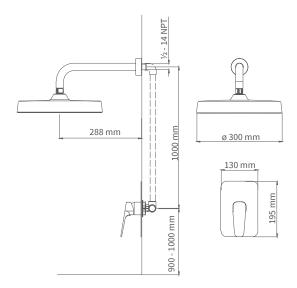

LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN

Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Chapetón de brazo	1
2	Brazo de regadera	1
3	Cebolleta	1
4	Cubierta de plástico	1
5	Válvula	1
6	Chapetón de Maneral	1
7	Maneral	1
8	Kit de instalación	1



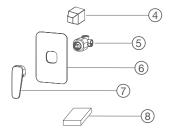




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Tipo	Conjunto de regadera monomando	
Material de fabricación	Latón sólido	
Acabado	Bronce	
Incluye	Cebolleta, brazo, válvula mezcladora, maneral monomando y kit de instalación	
Presión de agua requerida	1.5 kg/cm² min a 6 kg/cm² max	

PASOS DE INSTALACIÓN

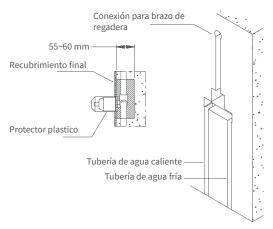


① Consulte detalladamente el diagrama para la instalación de la válvula mezcladora mostrado en la imagen superior.




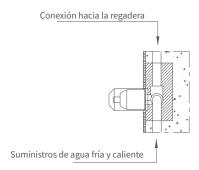

Al conectar los suministros de agua antes de cerrar un muro, asegúrese de que no existan fugas de agua. Después de hacer esta revisión, remueva el protector plastico y Selle alrededor con silicón de ser necesario para evitar filtraciones de agua y movimiento del maneral.

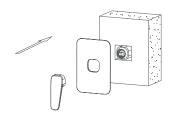

3 Intale la cubierta decoratica sobre la válvula y despues coloque el maneral.



4 Instale el chapetón y el brazo en la pared.



5 Antes de instalar la cebolleta, purgue la línea de agua dejando correr el agua.



6 Ensamble la cebolleta en el brazo.



7 Ajuste la cebolleta para que quede a la inclinación deseada.



PASOS DE FUNCIONAMIENTO

1 Levante el maneral de la llave y gírelo.

A mayor ángulo de apertura, mayor
será el flujo de agua. Cuando el maneral
está abierto y se gira hacia la izquierda,
obtendrá agua caliente; cuando lo gire a la
derecha obtendrá agua fría.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

- 1. Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
- 2. Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
- 3. Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
- 4. No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
- 5. No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V. Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65 Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060 Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com