



Instructivo de instalación

MUEBLES DE BAÑO Y COCINA

Interceramic

Maneral Monomando Universal



Modelo	V-8104-CP
Línea	Universal
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

NOTA: Algunos accesorios pueden variar sin previo aviso, esto no afecta el funcionamiento. Las ilustraciones son solo de referencia y pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

Herramientas necesarias



Taladro



Lápiz



Cinta métrica



Desarmador




Nivel



Llave ajustable


Lista de accesorios para la instalación

Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Cubierta de plástico	1
2	Cuerpo de la válvula	1
3	Chapetón	1
4	Maneral	1

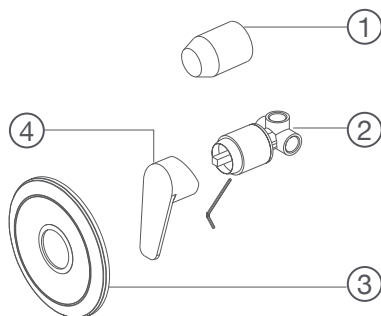

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

Dimensiones

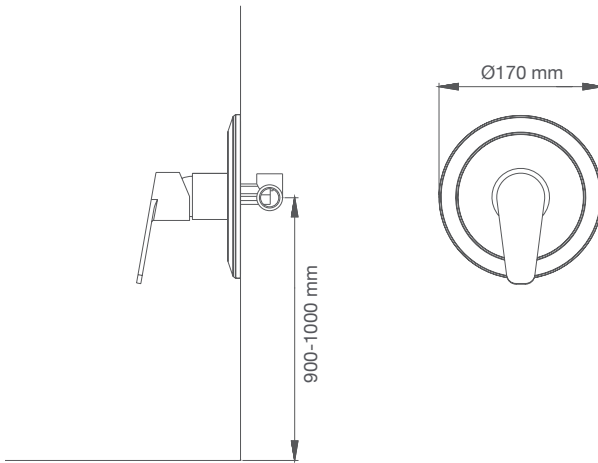


Características del producto

- Maneral monomando
- Fabricado de latón sólido
- Acabado cromo pulido
- Incluye válvula y maneral monomando
- Presión de agua de 1.5 kg/cm² min a 6 kg/cm² max
- Incluye accesorios de instalación


Recomendaciones de instalación

1. Al abrir, revise que la caja contenga todas sus partes.
2. Asegúrese que el chapetón cubra bien la válvula mezcladora.
3. No desarme la válvula usted mismo, fue previamente instalada y ensamblada correctamente antes de salir de la fábrica.
4. Verifique que la tubería interna y suministro de agua esté instalado, asegúrese de que estén libres de impurezas.
5. Después de la instalación, asegúrese de que todas las uniones y conexiones estén libres de fugas.
6. La presión de agua debe ser 1.5 kg/cm² mínimo, 6 kg/cm² máximo (tanto para el agua fría, como para el agua caliente).
7. La válvula mezcladora contiene algunos componentes que no soportan altas temperaturas. Se recomienda no exponer la válvula por tiempo prolongado a temperaturas mayores a 50°C.

Pasos de instalación

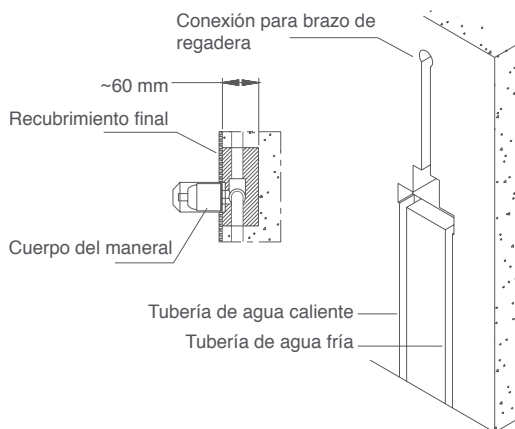

- 1 Consulte detalladamente el diagrama para la instalación de la válvula mezcladora mostrado en la imagen superior.

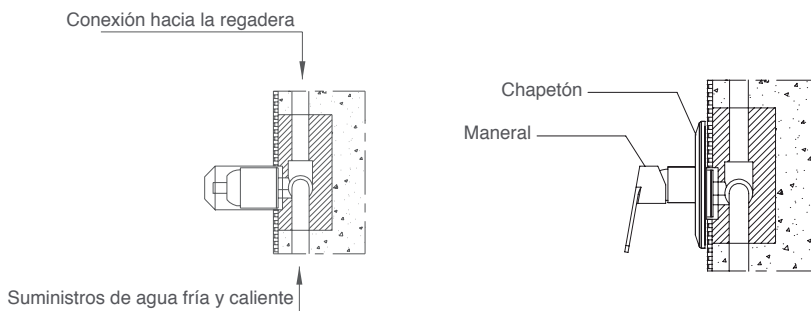


- 2 Al conectar los suministros de agua antes de cerrar un muro, asegúrese de que no existan fugas de agua. Después de hacer esta revisión, coloque el chapetón (cubierta).
- 3 Retirar la cubierta de plástico de la válvula mezcladora y colocar el maneral.

Pasos de funcionamiento

1 Gire el maneral hacia la izquierda para obtener agua caliente.

2 Gire el maneral hacia la derecha para obtener agua fría.

3 A mayor apertura, mayor será el flujo de agua.

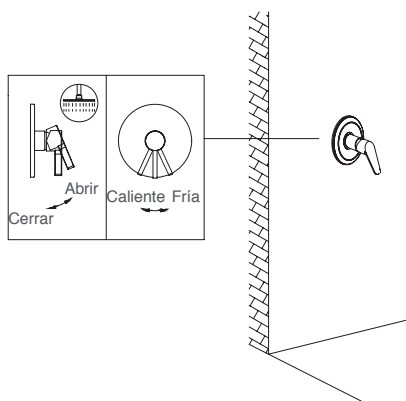

Cuidados y mantenimiento

Para mantener el producto limpio y brillante:

1. Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
2. Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (Se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
3. Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
4. No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
5. No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

Garantía

Seis años contra defectos de fabricación.



Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com