

LAVABO

BURDEOS

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo | MB-C803-1 Línea | Burdeos Marca | Interceramic





Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.


Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.


Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



DIMENSIONES

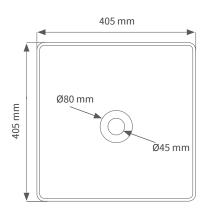



NOTA: El diámetro de la circunferencia de corte en la cubierta para instalar el lavabo, será de 100 mm de diámetro.


Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de lavabo	De sobre cubierta cuadrado
Material de fabricación	Cerámica vitrificada
Color	Blanco mate
Incluye	Cubierta decorativa para desagüe
No incluye	Llave, desagüe ni rebosadero
Tipo de instalación de llave	Llave monomando alta y/o muro


PASOS DE INSTALACIÓN



1 Elija la ubicación en donde va a instalar el lavabo. Asegúrarse de que hay suficiente espacio debajo de la cubierta para las lineas de admisión de agua y el desagüe. De igual manera asegúrese de que la distancia entre la parte posterior del lavabo y la pared o bisel de la cubierta sea lo suficientemente grande para instalar la llave.




2 Traze una circunferencia de 100 mm de diámetro donde desea instalar el lavabo (línea de corte).




3 Confirme que la línea de corte coincide con la ubicación correcta donde se desea instalar el lavabo. A continuación haga el corte de la circunferencia trazada.

Nota: Utilice el taladro con el sacabocado de 100 mm para realizar la perforación.





4 Coloque el lavabo, asegúrese de que esté centrado y que la perforación fue la correcta.

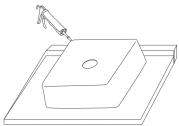

Después de confirmar que el lavabo encaja en su lugar, levántelo con cuidado para ponerlo, boca abajo y aplique una cantidad generosa de silicón para muebles de baño y cocina en la parte inferior cerca del borde.




6 Después de aplicar el silicón para muebles de baño y cocina gírelo cuidadosamente para instalar en la cavidad y presione firmemente hacia abajo, retire cualquier exceso de silicón.

Advertencia: Si se instala la tubería inmediatamente después de aplicar el silicón para baños y cocinas, sin esperar a que se endurezca, una vez que termine de instalar la llave, la línea de admisión de agua y el desagüe, asegúrese de que el lavabo no se haya movido al apretar los tubos, si se movió debe corregirlo inmediatamente.

Permita que el silicón para baños y cocinas seque antes de usar el lavabo.



Vista final (sólo de manera infrormativa).

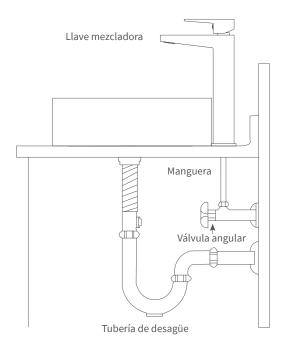

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- 1 Limpie y seque perfectamente el lavabo con un paño suave.
- 2 Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.
- 3 Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar perfectamente.
- 4 No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

GARANTÍA

Garantía de por vida en acabados cerámicos.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V. Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65 Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060 Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com