

LAVABO

PRAGA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo	MB-CL-1474-0
Línea	Praga
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

Nota: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.

Las ilustraciones pueden no ser exactamente igual a las piezas y componentes.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Lápiz



Sacabocado
de 100 mm



Espátula



Taladro



Pistola de
silicón





Lentes de
seguridad



Cinta para
medir

DIMENSIONES

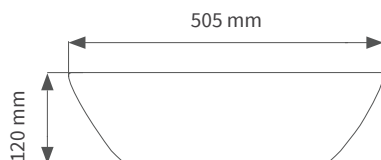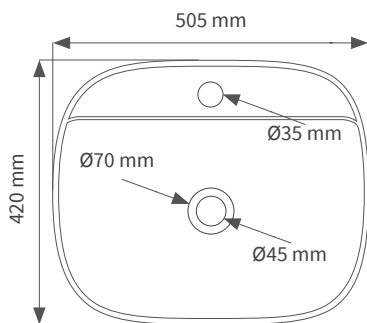


NOTA: El diámetro de la circunferencia de corte en la cubierta para instalar el lavabo, será de 100 mm de diámetro.

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de lavabo	De sobre cubierta ovalado
Material de fabricación	Cerámica vitrificada
Color	Blanco
No incluye	Llave, desagüe ni rebosadero
Tipo de instalación de llave	Llave monomando baja


PASOS DE INSTALACIÓN

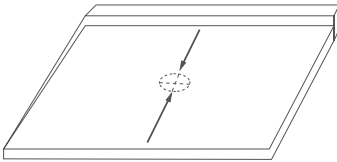

- 1 Elija la ubicación en donde va a instalar el lavabo. Asegúrese de que hay suficiente espacio debajo de la cubierta para las líneas de admisión de agua y el desagüe. De igual manera asegúrese de que la distancia entre la parte posterior del lavabo y la pared o bisel de la cubierta sea lo suficientemente grande para instalar la llave.

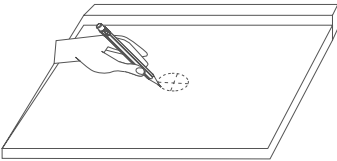


- 2 Trace una circunferencia de 100 mm de diámetro donde desea instalar el lavabo (línea de corte).

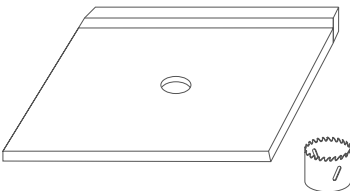

- 3 Confirme que la línea de corte coincide con la ubicación correcta donde se desea instalar el lavabo. A continuación haga el corte de la circunferencia trazada.


Nota: Utilice el taladro con el sacabocado de 100 mm para realizar la perforación.

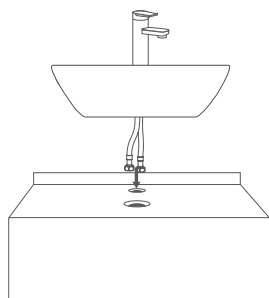

- 4 Inserte las mangueras a través del orificio del lavabo y fije el cuerpo de la llave, una vez que esté fijo el cuerpo de la llave, inserte las mangueras a través del mueble.

- 5 Finalmente, coloque silicón en el contorno del lavabo, después retire cualquier exceso de silicón con una espátula.

Nota: Asegúrese de que el lavabo quede alineado, presione firmemente hacia abajo y espere a que el silicón selle correctamente.

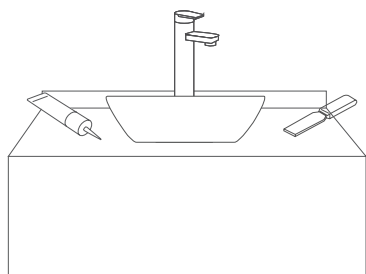

- 6 Después de aplicar el silicón para muebles de baño y cocina gírelo cuidadosamente para instalar en la cavidad y presione firmemente hacia abajo, retire cualquier exceso de silicón.

Advertencia: Si se instala la tubería inmediatamente después de aplicar el silicón para baños y cocinas, sin esperar a que se endurezca, una vez que termine de instalar la llave, la línea de admisión de agua y el desagüe, asegúrese de que el lavabo no se haya movido al apretar los tubos, si se movió debe corregirlo inmediatamente.

Permita que el silicón para baños y cocinas seque antes de usar el lavabo.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- ❶ Limpie y seque perfectamente el lavabo con un paño suave.
- ❷ Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.
- ❸ Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar perfectamente.
- ❹ No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

GARANTÍA

Garantía de por vida en acabados cerámicos.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com