

SANITARIO

GEORGIA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo	MB-SAGEO-02-I-0
Línea	GEORGIA
Marca	Interceramic



Video de
instalación




Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

NOTA: Antes de la instalación asegúrese de que la válvula angular esté cerrada. Asegúrese de tener acceso a todas las conexiones de plomería y drenaje, importante verificar y validar que se encuentren libres de obstrucciones.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave ajustable



Cinta métrica



Espátula



Nivel



Lápiz



Pistola de
silicón



Desarmador

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.


LISTA DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Sanitario:



Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Tapa de tanque	1
2	Tanque	1
3	Palanca de descarga	1
4	Empaque esponjoso	1
5	Kit de instalación tanque-taza	1
6	Taza	1
7	Kit de instalación taza-piso	1
8	Cuello de cera	1

Asiento:

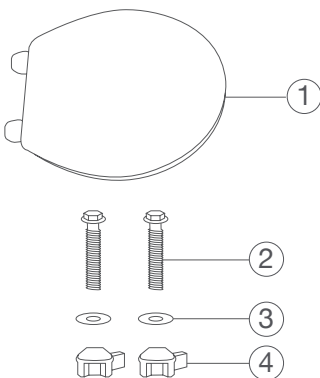

Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Asiento	1
2	Tornillo	2
3	Base plástica	2
4	Tuerca de fijación	2

NOTA: Se recomienda primero instalar el asiento, antes de la instalación del sanitario.

DIMENSIONES





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de sanitario	De dos piezas
Material de fabricación	Cerámica vitrificada
Tipo de descarga	Descarga sencilla de 4.8 Lts
Color	Blanco
Taza	Alargada
Trampa	Semi-esmaltada
Altura	Confortable
Grado ecológico	Consumo de agua menor a 5 litros por descarga
Incluye	Asiento, palanca de descarga, válvulas, cuello de cera, empaque esponjoso y kit de instalación
No incluye	Brida y manguera flexible

PASOS DE INSTALACIÓN



Asiento:

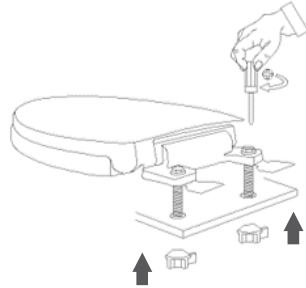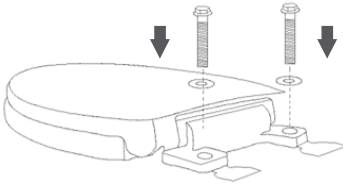

- 1 Asegúrese de ubicar la bisagra con los orificios de la taza, después instale los tornillos junto con las bases plásticas en el siguiente orden a través de los orificios de la bisagra del asiento.


- 2 Enrosque las tuercas de fijación por la parte inferior en los tornillos de la bisagra y ajuste con el desarmador hasta que las tuercas de fijación queden firmemente ajustadas.
Nota: No ajuste en exceso, podría ocasionar daños en los componentes.

Taza

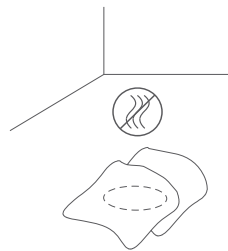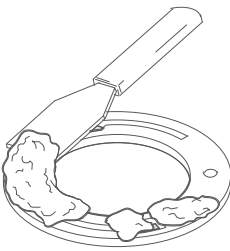


- 1 Antes de iniciar la instalación, retire la brida y el cuello de cera anteriores y verifique que no haya obstrucciones.


- 2 Tape temporalmente el orificio del piso con una toalla o cobertor para evitar que escapen los gases de la cloaca.

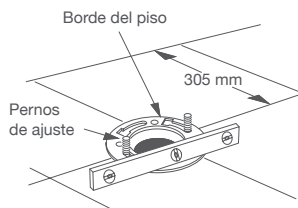


- 3** De acuerdo a las dimensiones del producto verifique que la superficie donde se instalará el sanitario se encuentre perfectamente nivelada y limpia, después asegúrese que la salida del drenaje y la separación del muro terminado tenga una distancia de 305 mm, después instale la brida junto con los 2 tornillos en el piso.

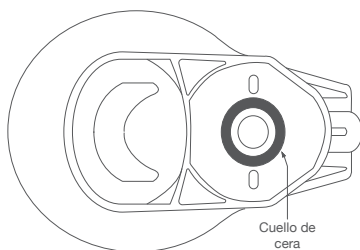

- 4** Voltee la taza y coloque el cuello de cera alrededor de la salida del orificio de descarga, finalmente presione con suficiente firmeza de modo que el cuello de cera se adhiera al sanitario.
Nota: Asegúrese que el cuello de cera esté bien alineado para evitar obstrucciones.



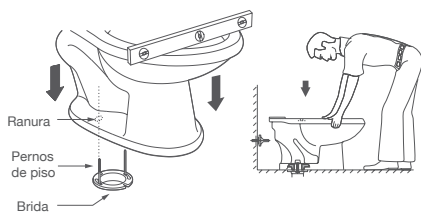


- 5** Asegúrese de que la salida esté bien encajada en la placa del cuello de cera y que los tornillos pasen a través de los orificios de la taza, después aplique peso uniformemente.
Nota: No mueva el sanitario después de haberlo colocado, ya que puede afectar el sellado del cuello de cera.


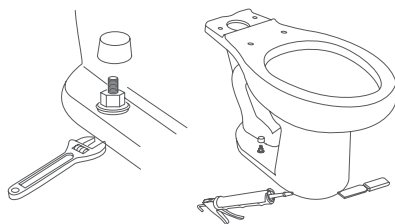


- 6** Ajuste el sanitario en los tornillos y tuercas con la llave ajustable, después coloque las cubiertas plásticas, finalmente coloque un poco de silicón para muebles de baño y cocina en el contorno del sanitario y espere a que seque correctamente. Retire cualquier exceso de silicón con una espátula.
Nota: No ajuste demasiado las tuercas, ya que puede ocasionar que la taza se fisure.

TANQUE

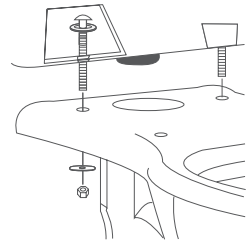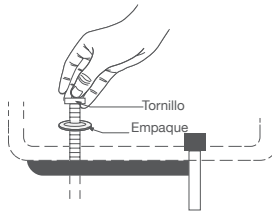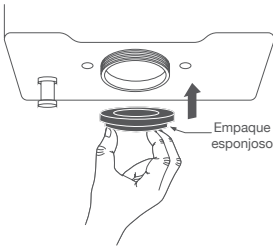

- 1 Coloque el empaque esponjoso en la contratuercas del orificio de la válvula de descarga y realice el ajuste manualmente.
- 2 Instale manualmente los tornillos junto con los empaques en los orificios por la parte interna del tanque.
- 3 Coloque el tanque en posición sobre la taza alineando los orificios de montaje.

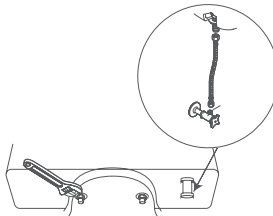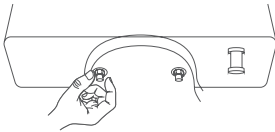

- 4 Ajuste manualmente los pernos con las tuercas hasta que llegue al tope.
- 5 Ajuste los pernos con una llave ajustable, después inserte la manguera flexible.
Nota: No ajuste demasiado las tuercas, ya que puede ocasionar que el tanque se fisure por la parte inferior del mismo.
- 6 Abra la llave de paso, el tanque entonces debe empezar a llenarse. Las válvulas ya vienen calibradas desde fábrica por lo que no es necesario realizar ningún otro ajuste, después accione la descarga varias veces y verifique que no halla fugas. Finalmente coloque la tapa en el tanque.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el sanitario, lavar solamente con agua y jabón suave, enjuague bien con agua limpia y seque con un paño suave.

Evite detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol.

Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o esponjas abrasivas, algunos productos químicos de aseo y cosméticos pueden dañar el acabado del producto.

Advertencia: No use limpiadores dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Garantía de por vida contra defectos de fabricación en cerámica.

Un año contra defectos de fabricación en componentes.

En caso de presentar algún problema consulte la siguiente tabla:

Problema	Causa posible	Acción correctiva
No descarga	a. Válvula de suministro de agua cerrada.	a. Abra la válvula de suministro de agua. Permita el paso del agua para llenar el tanque.
	b. Manguera o conductos de suministro de agua obstruidos.	b. Cierre suministro de agua, desconecte la manguera y revise, retire cualquier impureza en su interior, reemplace en caso de ser necesario.
	c. Accionadores del botón de descarga no tienen contacto con la válvula de descarga.	c. Ajuste la altura de los accionadores.
	d. Residuos o impurezas en válvula de llenado.	d. Cierre el suministro de agua, retire la tapa de la válvula de llenado y limpie, reemplace la válvula completa en caso de ser necesario.
Descarga deficiente o lenta	a. Presión de alimentación baja.	a. La presión de trabajo del suministro de agua debe ser de al menos 1.0 kg/cm ² .
	b. Nivel de agua de la taza bajo.	b. Compruebe que la manguera del rebosadero esté conectada a la válvula de descarga. Asegurese de que no presente dobleces o daños.
	c. Nivel de agua del tanque bajo.	c. Ajuste la altura del flotador de la válvula de llenado hasta que el nivel de agua llegue al límite marcado en el tubo del rebosadero.
	d. Trampa parcialmente obstruida.	d. Retire cualquier obstrucción, consulte con un plomero si es necesario.
Fugas del sanitario	a. Manguera de suministro floja o dañada.	a. Revise las conexiones del suministro de agua y ajuste. Reemplace en caso de ser necesario.
	b. Instalación incorrecta de la taza a la superficie del piso.	b. Revise el paso #3 del instructivo de instalación.
Sanitario no para de descargar ó llenar	a. Los accionadores del botón de descarga están presionando la válvula.	a. Ajuste la altura de los accionadores del botón de descarga. Asegúrese de que solo tengan contacto con la válvula de descarga al momento de presionarlos.
	b. Empaque de la válvula de descarga sucio, deforme o desgastado.	b. Revise y limpie empaque de válvula de descarga. Reemplace la válvula completa en caso de ser necesario.
	c. Residuos o impurezas en válvula de llenado.	c. Cierre el suministro de agua, retire la tapa de la válvula de llenado y limpie, reemplace válvula en caso de ser necesario.

GARANTÍA INTERCERAMIC

Interceramic garantiza sus líneas vigentes de sanitarios marca Essen y sanitarios y mingitorios marca Interceramic contra efectos de fabricación y de conformidad a los criterios establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-002-CONAGUA-2021.

Esta garantía aplica para todas las líneas de sanitarios y mingitorios que hayan sido vendidos por Interceramic, sus Franquicias o sus Distribuidores Autorizados, con la vigencia que se establece en la tabla ubicada a continuación:

Producto	Vigencia de garantía (años)
Sanitarios (en su acabado)	LV
Asientos de sanitarios	1
Componentes internos de sanitario	1
Mingitorios (en su acabado)	LV
Fluxómetros	6

LV= Limitada de por vida, contra defectos de fabricación mientras sea el comprador original y domicilio de la factura.

1= año contra defectos de fabricación.

Esta garantía es válida siempre y cuando el uso del producto sea el destinado para tal propósito, y que hayan sido instalados de acuerdo a las instrucciones de instalación, herramientas y materiales indicados en el empaque del producto o dentro del mismo y se hayan seguido las indicaciones de mantenimiento previamente establecidos por Interceramic.

CONDICIONES

1. El reclamante deberá proporcionar a la tienda donde adquirió el producto el ticket o factura de compra (con fecha legible) y todas las facilidades para inspeccionar los defectos y fallas que se le presumen al producto, incluyendo la revisión en el lugar de la instalación.
2. Es imperativo que, para la validez de la garantía, al momento de la inspección, el producto no se haya retirado de su lugar de instalación.
3. La garantía no cubre fallas o daños causados por accidente, abuso o uso inadecuado del producto, fallas en el funcionamiento debido a una instalación llevada a cabo con métodos, herramientas y materiales distintos a los señalados por Interceramic en las instrucciones señaladas en el empaque del producto o dentro del mismo, así como actos premeditados que puedan dañar los productos.
4. La pérdida o reducción del brillo, rayado, mancha o ataque químico por álcalis, a través del tiempo debido al uso o prácticas de limpieza no se consideran defectos de fabricación por ser indicativos de un uso normal, por lo que no se contemplan en ésta garantía.
5. Rupturas, despostillados, cuarteaduras o cualquier otro daño que sea provocado por un golpe durante el almacenaje, instalación o uso del producto, no será considerado como parte de la garantía, pues no se considera defecto de fabricación.
6. La falta de mantenimiento y el ejercicio de prácticas inadecuadas para el cuidado de los productos (como el uso de limpiadores que contengan abrasivos, amoníaco, blanqueador, ácidos, ceras, alcohol, disolventes u otros productos no recomendados para su mantenimiento), anularán la garantía.

Una vez declarada procedente la reclamación por parte de Interceramic, esta se compromete a reparar, reemplazar o realizar los ajustes necesarios en aquellos productos que presenten defectos de fabricación y cubriendo los gastos de instalación o desinstalación de los mismos.

Para mayor información, consulte nuestra póliza de garantía en www.interceramic.com

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com